



WYLER Products And SERVICES



Version 2023
Edition 1

SOMECO

6 Avenue Charles de Gaulle
93420 Villepinte
E-Mail: someco@someco.fr
Web: <https://www.someco.fr/>



SPECIFICATIONS

BLUESYSTEM II MODULAR

SPEZIFIKATIONEN



wylerLEVEL Frame
160 mm



wylerLEVEL Frame
200 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS	wylerLEVEL Frame	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Sensitivity	0.001 mm/m 0.2 arcsec	Zifferschriftwert
Measuring range	±20 mm/m	Messbereich
Limits of error	max. 1% M_W min. 0.001 mm/m	Fehlergrenze
M_W = measured value		M_W = Messwert
Temperature error / °C (Ø10 °C)	$M_W \leq 2$ mm/m max. 0.002 mm/m	Temperaturkoeffizient / °C (Ø10 °C)
M_W = measured value		M_W = Messwert
Response time	< 5 sec	Einstelldauer

TECHNICAL SPECIFICATIONS	wylerLEVEL Frame 160 mm	wylerLEVEL Frame 200 mm	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Digital output	RS232 / RS485, asynchronous, 7 DataBits, 2 StopBits, no parity, 9600 bps		Digitalausgang
Batteries size C Optional (rechargeable)	2 x 1.5 V Alkaline 2 x 1.2 V NiMH		Batterien Grösse C Alternative (wiederaufladbar)
External power supply	+5 V DC / +24 V DC		Externe Stromversorgung
Operating temperature	0 ... + 40 °C		Betriebstemperatur
Storage temperature	- 30 ... + 70 °C		Lagertemperatur
Net weight, including batteries	3600 g	4600 g	Netto-Gewicht, inklusive Batterien
- Length - Width - Height	160 mm 40 mm 160 mm	200 mm 40 mm 200 mm	- Länge - Breite - Höhe
Radio transmission Frequency	Bluetooth ISM Band / 2,4000 ... 2,4835 GHz		Funkübertragung Frequenz
Range of Bluetooth communication within BlueLEVEL Product line with free line of sight	ca. 35 m		Reichweite der Bluetooth Kommunikation innerhalb der BlueSYSTEM Produktlinie bei direkter Sichtverbindung

CE conformity	CE-Konformität
Meets emission and immunity requirements	Erfüllt die Standards für Emission und Störfestigkeit


SPEciFiCAtions **BLUESYSTEM II MODULAR** SPEZIFIKAtionEn



Units	Decimals Dezimalstellen	Formats of value in display Darstellungsformate des Wertes in der Anzeige		Unit in display Einheit in der Anzeige	Einheiten
		wylerLEVEL Frame			
mm per m	2	xxxx.xx		mm/m	mm pro m
mm per m	3	xxx.xxx		mm/m	mm pro m
mm per m	4			mm/m	mm pro m
Inch per 10 inch	4	xx.xxxx		"/10"	Zoll pro 10 Zoll
Inch per 10 inch	4	xx.xxxx		"/12"	Zoll pro 10 Zoll
milli radian	2	xxxx.xx		mRad	Milli-Radian
milli radian	3	xxx.xxx		mRad	Milli-Radian
mm per relative base	2	xxxx.xx		mm/REL	mm pro relative Basis
mm per relative base	3	xxx.xxx		mm/REL	mm pro relative Basis
mm per relative base	4			mm/REL	mm pro relative Basis
Inch per relative base	4	xx.xxxx		"/REL	Zoll pro relative Basis
artillery per mill	2	xxxx.xx		A%0	Artillerie Promille
per mill	2	xxxx.xx		%0	Promille
per cent	3	xxx.xxx		%	Prozent
degree	1			DEG	Grad
degree	2			DEG	Grad
degree	3	xxx.xxx°		DEG	Grad
degree	4	xx.xxxx°		DEG	Grad
degree + arc minutes		xx°xx'		DEG	Grad + Bogenminuten
degree + arc minutes + arc seconds		xx°xx'xx"		DEG	Grad + Bogenminuten + Bogensekunden
arc minutes + arc seconds		xxxx'xx"		DEG	Bogenminuten + Bogensekunden
arc seconds		xxxxxx"		DEG	Bogensekunden
arc seconds	1	xxxxx.x"		DEG	Bogensekunden
centesimal degree	3	xxx.xxx		GON	Neugrad
centesimal degree	4			GON	Neugrad
slope		1/xxxx		SLOPE	Gefälle

EXAMPLE FOR THE DERIVATION OF
A PRODUCT NUMBER



WYLERLEVEL FRAME

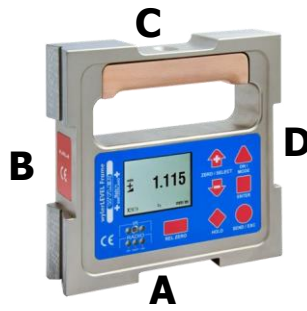BEISPIEL FÜR DIE HERLEITUNG
DER PRODUKTNUMMER




Structure of product number	ttt-bbb-ABCD-yyss	Aufbau einer Produktnummer
Type of instrument	001 -bbb-ABCD-xyss 01 – wylerLEVEL 02 – wylerCLINO	Gerätetyp
Length of base / mm	ttt- 160 -ABCD-xyss 160 – 160 mm 200 – 200 mm	Basenlänge / mm
Base type at position A, B, C and D 0 – No base 1 – flat 2 – prismatic 3 – flat with magnetic inserts 4 – prismatic with magnetic inserts	ttt-bbb- 2211 -xyss  A – 2 B – 2 C – 1 D – 1	Basistyp an Position A, B, C und D 0 - keine Basis 1 - flach 2 - prismatisch 3 - flach mit magnetischen Einsätzen 4 - prismatisch mit magnetischen Einsätzen
Angle used for prismatic bases	ttt-bbb-ABCD- 5 yss 5 – 150°	Winkel der prismatischen Basis
Material of bases (housing) 2 – cast iron 3 – Aluminum	ttt-bbb-ABCD-x 2 ss	Basenmaterial (Gehäuse) 2 – Grauguss 3 – Aluminium
Sensitivity for LEVEL's Range for CLINO's	ttt-bbb-ABCD-xy AA AA – 0.001 mm/m 60 – ±60°	Zifferschrittwert für LEVEL's Messbereich für CLINO's
wylerLEVEL Frame Cast iron Sensitivity 0.001 mm/m Base length 160 mm A – prismatic B – prismatic C – flat D – flat	001-160-2211-52AA 	wylerLEVEL Frame Grauguss Zifferschrittwert 0.001 mm/m Basislänge 160 mm A - prismatisch B - prismatisch C - flach D - flach


WYLERLEVEL FRAME BLUESYSTEM II MODULAR WYLERLEVEL FRAME

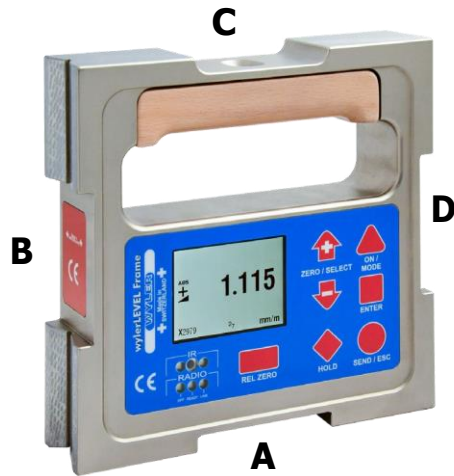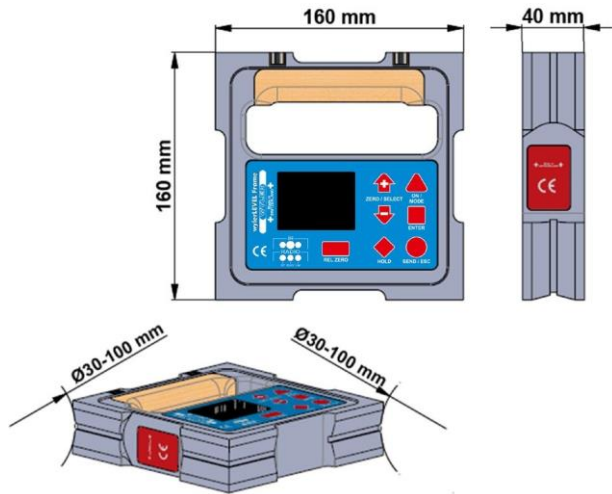

- | | |
|--|--|
| <p>General:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Large graphical display • Cast iron frame with 160 mm base length • A and B contact faces hand scraped • Prisms for shafts with Ø 30 ... 100 mm • C and D contact faces grinded • Other surfaces nickel-plated | <p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grosse Grafikanzeige • Grauguss-Rahmen mit 160 mm Basenlänge • A und B Messflächen handgeschabt • Prismen für Wellen mit Ø 30 ... 100 mm • C und D Messflächen geschliffen • Übrige Flächen vernickelt |
|--|--|

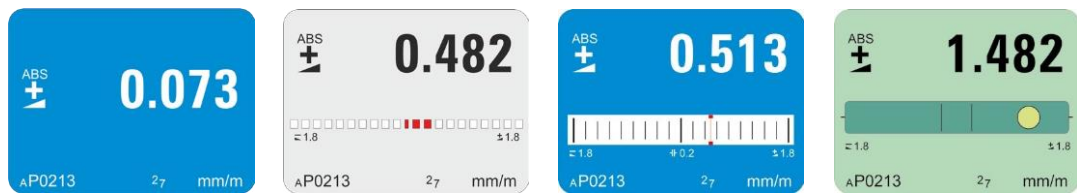

Prismatic Prismatisch				Flat Flach				Magnetic inserts Magneteinsätze				P/N Produktnummer
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
X	X					X	X					001-160-2211-52AA
X	X					X	X		X	X	X	001-160-2433-52AA
				X	X	X	X					001-160-1111-02AA
				X	X	X	X		X	X	X	001-160-1333-02AA


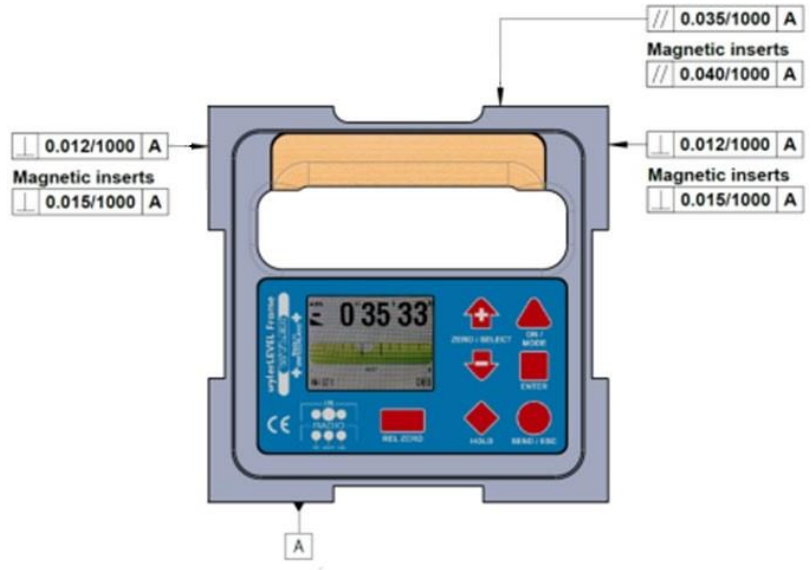


Scope of delivery	Lieferumfang
<ul style="list-style-type: none"> • 1 wylerLEVEL Frame, 160 mm • 2 batteries 1.5V, size C 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 wylerLEVEL Frame, 160 mm • 2 Batterien 1.5V, Grösse C

WYLERLEVEL FRaME

BLUESYSTEM II MODULAR

WYLERLEVEL FRaME

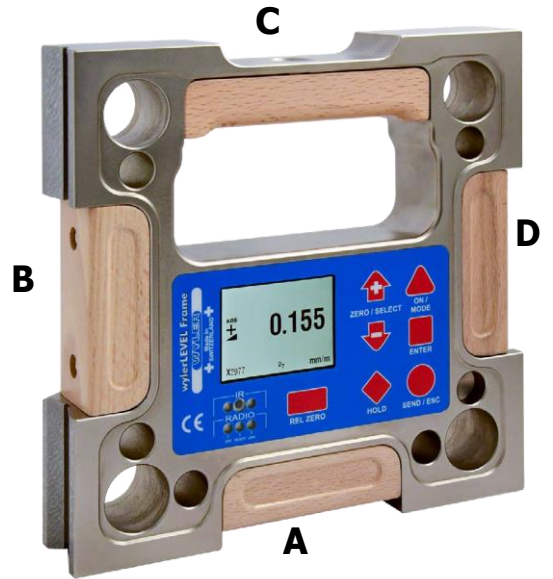
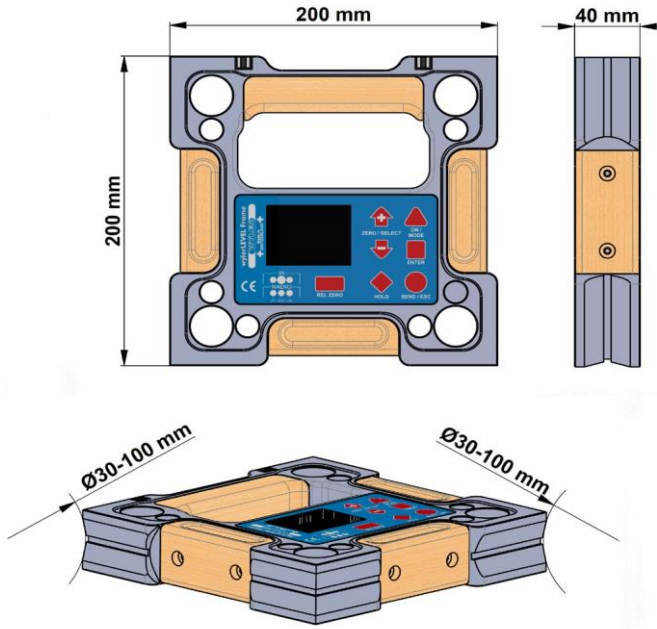


General:


- Large graphical display
- Cast iron frame with 200 mm base length
- A and B contact faces hand scraped
- Prisms for shafts with Ø 30 ... 100 mm
- C and D contact faces grinded
- Other surfaces nickel-plated

Allgemein:

- Grosse Grafikanzeige
- Grauguss-Rahmen mit 200 mm Basenlänge
- A und B Messflächen handgeschabt
- Prismen für Wellen mit Ø 30 ... 100 mm
- C und D Messflächen geschliffen
- Übrige Flächen vernickelt

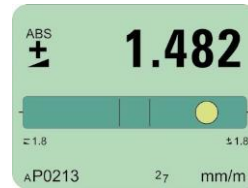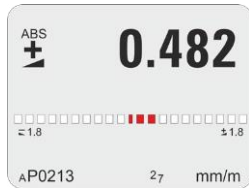

Prismatic Prismatisch				Flat Flach				Magnetic inserts Magneteinsätze				P/N Produktnummer
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
X	X					X	X					001-200-2211-52AA
X	X					X	X		X	X	X	001-200-2433-52AA
				X	X	X	X					001-200-1111-02AA
				X	X	X	X		X	X	X	001-200-1333-02AA

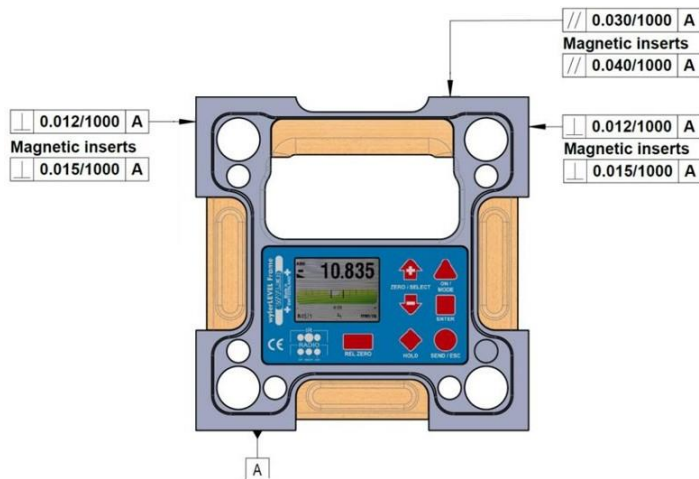

Scope of delivery

- 1 wylerLEVEL Frame, 200 mm
- 2 batteries 1.5V, size C

Lieferumfang

- 1 wylerLEVEL Frame, 200 mm
- 2 Batterien 1.5V, Grösse C

The steps towards your solution.
Please choose.

Die Schritte zu Ihrer Lösung.
Bitte wählen Sie.


- BlueLEVEL II, BlueLEVEL-2D and wylerLEVEL product lines

- BlueLEVEL II, BlueLEVEL-2D und wylerLEVEL Produktlinien



- Adapters

- Adapter

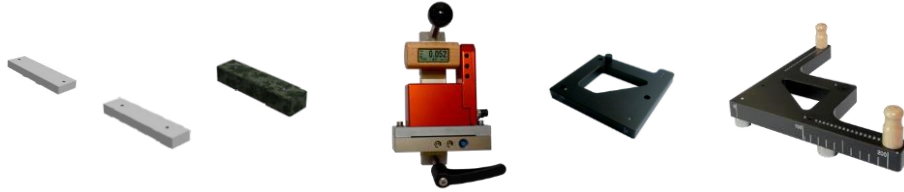

- Cables

- Kabel



- wylerTRIGGER

- wylerTRIGGER



- Remote display

- Externe Anzeige



- Software

- Software



- Case

- Koffer




- SCS certificate

- SCS-Zertifikate



BlueSYSTEM and BlueSYSTEM II in following applications.

- In combination with the interface wylerCONNECT. Up to 6 channels.
 - wylerSPEC supports up to 4 channels only
 - wylerPLOT supports up to 6 channels


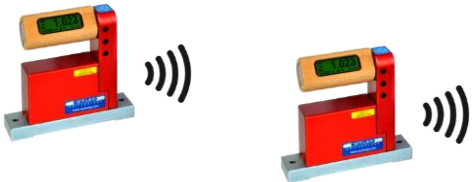


Any mix of BlueLEVEL II and BlueLEVEL




BlueSYSTEM und BlueSYSTEM II in folgenden Anwendungen.


- In Kombination mit der Schnittstelle wylerCONNECT. Bis zu 6 Kanälen.
 - mit wylerSPEC können nur 4 Kanäle genutzt werden
 - mit wylerPLOT können 6 Kanäle genutzt werden

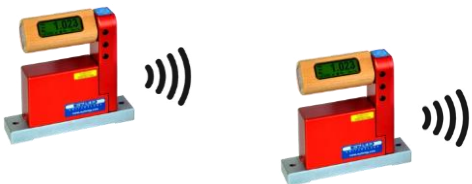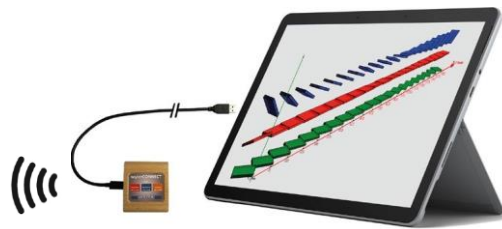

Any mix of BlueLEVEL II, BlueLEVEL and wylerLEVEL

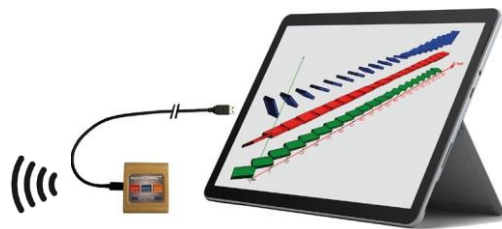

Any mix of BlueLEVEL II, BlueLEVEL, wylerLEVEL and BlueLEVEL-2D

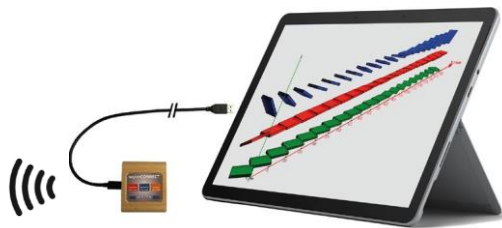


BlueSYSTEM and BlueSYSTEM II in following applications.

- In combination with the interface wylerCONNECT. Up to 6 channels.
 - wylerSPEC supports up to 4 channels only
 - wylerPLOT supports up to 6 channels

BlueSYSTEM und BlueSYSTEM II in folgenden Anwendungen.

- In Kombination mit der Schnittstelle wylerCONNECT. Bis zu 6 Kanälen.
 - mit wylerSPEC können nur 4 Kanäle genutzt werden
 - mit wylerPLOT können 6 Kanäle genutzt werden

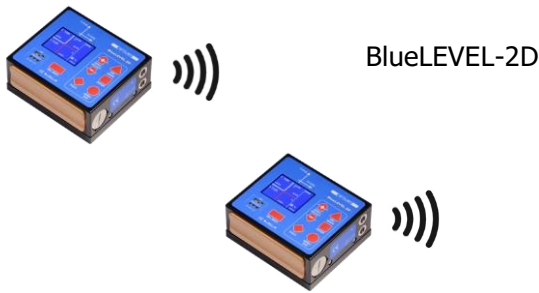

BlueSYSTEM and BlueSYSTEM II in following applications.


- In combination with the interface wylerCONNECT. Up to 6 channels.
 - wylerSPEC supports up to 4 channels only
 - wylerPLOT supports up to 6 channels

BlueSYSTEM und BlueSYSTEM II in folgenden Anwendungen.


- In Kombination mit der Schnittstelle wylerCONNECT. Bis zu 6 Kanälen.
 - mit wylerSPEC können nur 4 Kanäle genutzt werden
 - mit wylerPLOT können 6 Kanäle genutzt werden



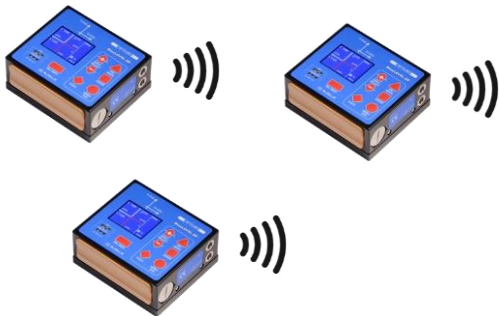

BlueLEVEL-2D




Accessories **BlueSystem II Modular** **ZuBEHÖR**

Universal cable RS485	Details	P/N Produktnummer	Universalkabel RS485
			
Male / male	2.5 m	029-025-878-001	Stecker / Stecker
Male / male	5 m	029-050-878-001	Stecker / Stecker
Male / male	10 m	029-100-878-001	Stecker / Stecker



Universal angular cable RS485 – one side, cable outgoing downwards	Details	P/N Produktnummer	Universal-Winkelkabel RS485 – eine Seite, Kabel nach unten wegführend
			
Male / male	2.5 m	029-025-878W001	Stecker / Stecker
Male / male	5 m	029-050-878W001	Stecker / Stecker
Male / male	10 m	029-100-878W001	Stecker / Stecker

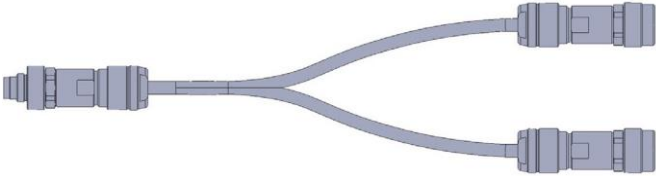
Universal angular cable RS485 – one side, cable outgoing upwards	Details	P/N Produktnummer	Universalkabel RS 485 - eine Seite, Kabel nach oben wegführend
			
Male / male	2.5 m	029-025-878W003	Stecker / Stecker
Male / male	5 m	029-050-878W003	Stecker / Stecker
Male / male	10 m	029-100-878W003	Stecker / Stecker

Universal Y-extension RS485	Details	P/N Produktnummer	Universal Y-Verlängerung RS485
			
Male / 2 female	0.4 m	029-004-878-Y	Stecker / 2 Buchsen

accessories **BlueSystem II Modular** ZuBeHÖR

Remote Displays	P/N Produktnummer	Externe Anzeigeräte
BlueMETER SIGMA with radio transmission	 016F004-002	BlueMETER SIGMA mit Funkübertragung
Remark: <ul style="list-style-type: none"> • N O T in combination with BlueLEVEL II • Availability on request 		Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> • N I C H T in Kombination mit BlueLEVEL II • Verfügbarkeit auf Anfrage

License Lizenz	P/N Produktnummer	wylerPLOT
	029-PLOT-L1	
	029-PLOT-L2	

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Software per download from our website www.wylerag.com Note: Software requires license management wylerCONNECT	 See above	Software downloadbar von unserer Webseite www.wylerag.com Hinweis: Software benötigt Lizenzmanagement wylerCONNECT Siehe oben

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Set with ... <ul style="list-style-type: none"> • wylerCONNECT incl. license for separately ordered software • wylerTRIGGER • USB-C cable 1.4m • Quick reference 	 029-0001-001	Set mit ... <ul style="list-style-type: none"> • wylerCONNECT inkl. Lizenz für separat bestellte Software • wylerTRIGGER • USB-C Kabel 1.4m • Kurzanleitung
Set in storage case with ... <ul style="list-style-type: none"> • wylerCONNECT incl. license for separately ordered software • wylerTRIGGER • USB-C cable 1.4m • Quick reference 	 029-0001-002	Set im Aufbewahrungskoffer mit ... <ul style="list-style-type: none"> • wylerCONNECT inkl. Lizenz für separat bestellte Software • wylerTRIGGER • USB-C Kabel 1.4m • Kurzanleitung

Remote displays	P/N Produktnummer	Externe Anzeigeräte
Outdoor android based remote display with pre-installed APP wylerUNIVERSAL	 016-006-001	Outdoor Android basierte externe Anzeige mit vorinstallierter APP wylerUNIVERSAL

Accessories

BlueSYSTEM II modular

ZuBeHör

APP wylerUNIVERSAL

For Android 10 based devices.
Ready for download from Google Playstore



APP wylerUNIVERSAL

Für Android 10 basierte Geräte.
Bereit zum Download im Google Playstore



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wyler.wyleruniversal.wyler.wyler&gl=CH>

Working with the Full range of BlueSYSTEM II Modular

Arbeite mit der gesamten Palette von BlueSYSTEM II Modular



The APP wylerUNIVERSAL reads two measuring channels from ONE or TWO WYLER measuring instruments, with this you read your values from the display of your Android device, which acts as remote display. This feature will help you to master following applications easier.

Die APP wylerUNIVERSAL liest zwei Messkanäle von EINEM oder ZWEI WYLER-Messgeräten aus, damit lesen Sie Ihre Werte vom Display Ihres Android-Geräts ab, das als externe Anzeige fungiert. Diese Funktion hilft Ihnen, folgende Anwendungen einfacher zu meistern.


Alignment of bigger machines and objects
Analyze of pitch or roll movements

Ausrichten von größeren Maschinen und Objekten
Analysieren von Nick- oder Rollbewegungen

Display



Darstellung

Vertical alignment

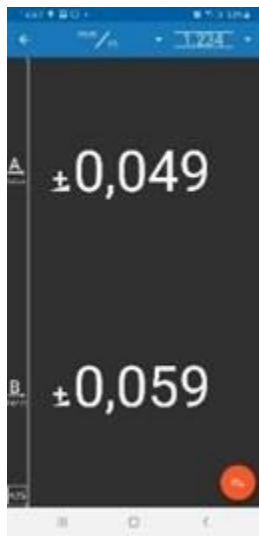

Ausrichtung vertikal

Horizontal alignment

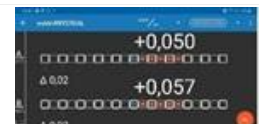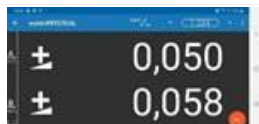

Ausrichtung horizontal

accessories

BLUESyStEm II moduLAR

ZuBeHör

APP wylerUNIVERSAL

For Android 10 based devices.
Ready for download from Google Playstore



APP wylerUNIVERSAL

Für Android 10 basierte Geräte.
Bereit zum Download im Google Playstore



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wyler.wyleruniversal.wyler.wyler&gl=CH>

Display

Anzeige

Units

mm/m


° ' "

°

"/10"

"/12"

Einheiten

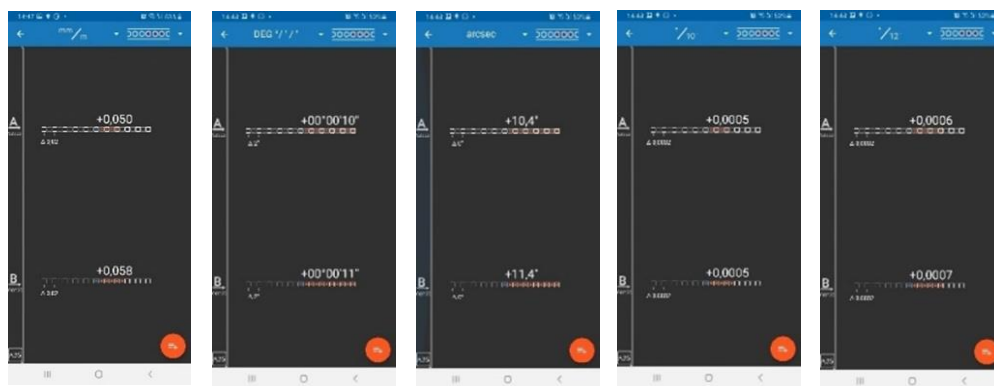

Functions

Funktionen

Display

- Measuring value 1
- Measuring values 1 and 2
- Difference value (MV1 – MV2)

Darstellung

- Messwert 1
- Messwerte 1 und 2
- Differenz (MW1-MW2)

Saving measured values

1. Read in all measured values in rad with time stamp
2. create CSV file by adding
3. Transfer CSV file
4. Open CSV by EXCEL

	A	B	C
1	Date Time	S2323 [rad]	O0250 [rad]
2	07.09.2021 14:48	0,000050	0,000053
3	07.09.2021 14:48	0,000050	0,000053
4	07.09.2021 14:48	0,000050	0,000053
5	07.09.2021 14:48	0,000050	0,000053
6	07.09.2021 14:49	-0,000013	-0,000010
7	07.09.2021 14:49	-0,000098	-0,000094
8	07.09.2021 14:49	-0,001067	-0,000269
9	07.09.2021 14:49	-0,001112	-0,000472
10	07.09.2021 14:49	-0,000885	-0,000528
11	07.09.2021 14:49	-0,000271	-0,000554
12	07.09.2021 14:49	-0,000068	-0,000526
13	07.09.2021 14:49	0,000024	0,000023
14	07.09.2021 14:49	0,000050	0,000042
15	07.09.2021 14:49	0,000040	0,000047
16	07.09.2021 14:49	0,000044	0,000048
17	07.09.2021 14:49	0,000047	0,000049

Sichern von Messwerten

1. Einlesen aller Messwerte in Rad mit Zeitstempel
2. Erzeugen eines CSV File durch hinzufügen
3. Übertragen eines CSV File
4. Öffnen des CSV Files durch EXCEL



SoftwARE PackAGEs **BLuESyStEm II moduLAR** SoftwARE-PAkEtE

License Lizenz	P/N Produktnummer	Modules Module	
		1	4
	1. 029-ELEMENTS-L1		
	2. 029-ELEMENTS-L2		

License Lizenz	P/N Produktnummer	Modules Module				
		1	2	3	4	8
	1. 029-PROF-L1					
	2. 029-PROF-L2					
	Upgrade Wyler ELEMENTS 029-PROF-UP-F					

License Lizenz	P/N Produktnummer	Modules Module											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 029-SPEC-L1												
	2. 029-SPEC-L2												
	Upgrade Wyler PROFESSIONAL 029-SPEC-UP-F												

System requirements: **System-Anforderungen:**
 Microsoft Windows WIN 10, 8 GB RAM, 4 Core, 1x USB 2.0
 Optimized for resolution 1920x1080

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Software per download from our website www.wylerag.com Note: Software requires license management wylerCONNECT	See above Siehe oben	Software downloadbar von unserer Webseite www.wylerag.com Hinweis: Software benötigt Lizenzmanagement wyler-CONNECT

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
Set with ... <ul style="list-style-type: none"> wylerCONNECT incl. license for separately ordered software wylerTRIGGER USB-C cable 1.4m Quick reference 	029-0001-001	Set mit ... <ul style="list-style-type: none"> wylerCONNECT incl. Lizenz für separat bestellte Software wylerTRIGGER USB-C Kabel 1.4m Kurzanleitung
Set in storage case with ... <ul style="list-style-type: none"> wylerCONNECT incl. license for separately ordered software wylerTRIGGER USB-C cable 1.4m Quick reference 	029-0001-002	im Aufbewahrungskoffer mit ... <ul style="list-style-type: none"> wylerCONNECT incl. Lizenz für separat bestellte Software wylerTRIGGER USB-C Kabel 1.4m Kurzanleitung

CAsEs

BlueSystem II Modular

KOFFER

Available cases:
There are 4 cases of the sizes XL, L, M and S selectable.

Verfügbare Koffer:
Es stehen 4 Koffer der Größen XL, L, M und S zur Auswahl.

Size >> XL <<



Größe >> XL <<

Dimensions
Weight

585 x 472 x 146 mm
3.5 kg

Dimensionen
Gewicht

Size >> L <<



Größe >> L <<

Dimensions
Weight

390 x 310 x 147 (51/96) mm
1.6 kg

Dimensionen
Gewicht

Size >> m <<



Größe >> m <<

Dimensions
Weight

300 x 275 x 110 (40/70) mm
1.0 kg

Dimensionen
Gewicht

Size >> S <<





















Größe >> S <<

Dimensions
Weight


255 x 210 x 60 (24/36) mm
0.4 kg

Dimensionen
Gewicht

CAsEs - XL BlueSystem II Modular KoFFER - XL





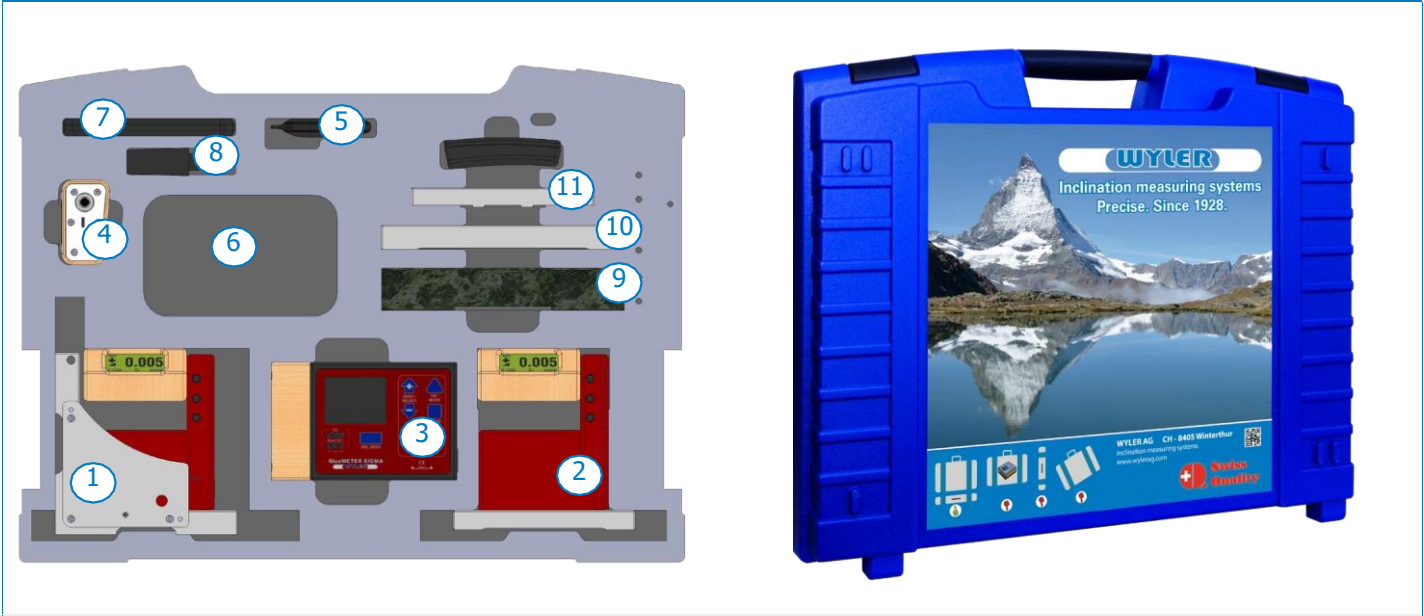












Location Ort	Space for ... Platz für or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder
1	 110 mm	 150 mm	 200 mm	 150 mm	 150 mm	 160 mm
2	 110 mm	 150 mm			 200 mm	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9				 200 mm		
10				 200 mm		
11				 150 mm		

Scope of delivery P/N Produktnummer Lieferumfang




Case XL with Inlay for set with 2 BlueLEVEL, Version 1 **422-02280006** KoFFER XL mit Einlage für ein Set mit 2 BlueLEVEL, Version 1

CAsEs - XL BlueSystem II Modular KoFFER - XL

Location Ort	Space for ... Platz für or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder
1	 110 mm	 150 mm	 200 mm	 150 mm	 150 mm	 160 mm
2	 110 mm	 150 mm	 200 mm	 150 mm	 150 mm	 160 mm
3						
4						
5	4x batteries, size C					
6	3x batteries, size C					
7	24V power supply					
8						

Scope of delivery P/N Produktnummer Lieferumfang

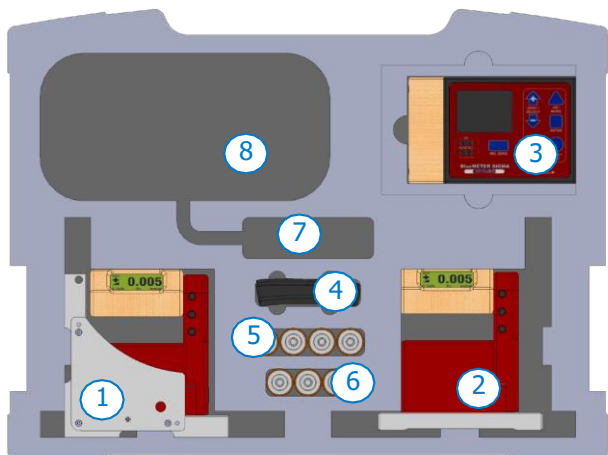

Case XL with Inlay for set with 2 BlueLEVEL, Version 2












422-022B0003



Koffer XL mit Einlage für ein Set mit 2 BlueLEVELs Version 2

CAsEs - XL

BLUESYSTEM II MODULAR

KoFFER - XL

Location Ort	Space for ... Platz für or ... oder	... or ... oder
①	 200 mm	 200 mm	
②	 110 mm	 150 mm	 200 mm
③			
④			
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			
⑨		3x batteries, size C	
⑩		3x batteries, size C	

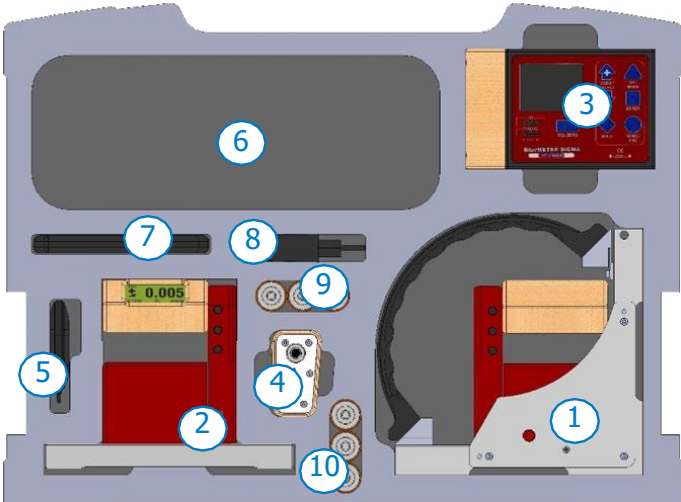Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-022B0011	
Case XL with Inlay for set with 2 BlueLEVEL, Version 4		Koffer XL mit Einlage für ein Set mit 2 BlueLEVEL, Version 4

CAsEs - L BLUESYSTEM II MODULAR KOFFER - L

Location Ort	Space for ... Platz für or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder	... or ... oder
1	110 mm	150 mm	150 mm	200 mm	150 mm	150 mm	160 mm
2	200 mm						
3	 4x batteries, size C						
4							
5							
6							
7							

Scope of delivery P/N Produktnummer Lieferumfang

Case L with
Inlay for 1 BlueLEVEL / wylerLEVEL Set






422-02380003

Koffer L mit
Einlage für ein Set mit 1 BlueLEVEL / wylerLEVEL


CAsEs - L

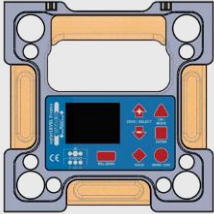BLUESYSTEM II MODULAR

KOFFER - L

Location Ort	Space for ... Platz für ...
①	
②	 4x batteries, size C
③	
④	
⑤	

Scope of delivery	P/N Produktnummer	Lieferumfang
	422-023B0008	
Case L with Inlay for set with 1 wylerLEVEL Frame 200 mm		Koffer L mit Einlage für ein Set mit 1 wylerLEVEL Frame 200 mm

SCS CERTIFICATEs	SCS	SCS-ZERTIFIKATE
<p>P/N Produktnummer</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; text-align: left;">Calibration certificate</div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%; text-align: right;">Kalibrierzertifikat</div> </div>		
SCS calibration certificate for 1 electronic instrument as BlueLEVEL II, wylerLEVEL, wylerLEVEL Frame	SCS LEVEL 1D	SCS-Kalibrierzertifikat für 1 elektronisches Messgerät wie BlueLEVEL II, wylerLEVEL,wylerLEVEL Frame
SCS calibration certificate for 2 electronic instruments as BlueLEVEL II, wylerLEVEL, wylerLEVEL Frame in combination with BlueMETER SIGMA	SCS LEVEL 1D SET	SCS-Kalibrierzertifikat für 2 elektronische Messgeräte wie BlueLEVEL II, wylerLEVEL, wylerLEVEL Frame in Verbindung mit BlueMETER SIGMA
SCS calibration certificate for 1 BlueLEVEL-2D	SCS LEVEL 2D	SCS-Kalibrierzertifikat für 1 BlueLEVEL-2D
SCS calibration certificate for 2 BlueLEVEL-2D in combination with BlueMETER SIGMA	SCS LEVEL 2D SET	SCS-Kalibrierzertifikat für 2 BlueLEVEL-2D in Verbindung mit BlueMETER SIGMA



Quality

Service
+ Partnership

Innovation
+ Competence

Qualität

Service
+ Partnerschaft

Innovation
+ Kompetenz

SOMECO

6 Avenue Charles de Gaulle

93420 Villepinte

E-Mail: someco@someco.fr

Web: <https://www.someco.fr/>

